

44150-4 BP-M

NEW TYPE  
0128-CLEAR  
MODEL

—Cycle Life—  
自転車生活。



CYCLE-COMPUTER 0128

- 走行速度 走行距離
- 平均速度 積算距離
- 最高速度 温度
- 走行時間 時計
- 自動 ON/OFF機能 タイヤサイズ簡単設定
- 自動スキャン キロ/マイル 変換

# サイクル コンピューター Bicycle Parts

**トラブルと処理**

Q 表示しない  
A 電池が消耗していませんか交換下さい。又は1週間以上使用していない場合はリセットされ表示しません。

Q 変な表示が出る  
A リセットして最初からやり直して下さい。

Q スピードの表示が出ない  
A 本体の接点を金属片で数回ショートさせた後、表示すれば本体は正常です。本体とブラケットの接点を綺麗にする。またはセンサーとマグネットの距離の調整を2mmにする。コードに破損が無いかな調べる

Q スピード表示に誤差がある  
A この機種は簡易型です。数値は目安で完全な正確値ではありません。

Q 雨の時や走行中に表示が消える  
A ブラケット等の接点を良く拭きシリコングリス(機械用は使用不可)を塗布する

## 12種類の 機能搭載

## 簡単取付タイプ

**良品確認のテストを  
ブラケットを取付けて  
まず行ってください**

裏面の設定をしてから  
取付け前にセンサーとマグネットを少し離して(1cm程度)片方を振ってください。デジタルが作動すればこの商品は不良ではありません  
確認後取付けを行ってください

テスト時点での初期不良の場合のみ商品の保証いたします。裏面下部の当社にお問い合わせください。レシート必要です

表示数値に関してはこの品は簡易型の為誤差有ります 誤差は不良ではありません

**保証について**

当品の初期不良保証はご購入後1ヶ月間です。商品の特性上保証期間が短期間ですのでご購入後は早急に良品確認テストを行ってください。不良の場合はレシートを添えてお買求めの店にご返品くださいませ。尚、電池に関してはモニター電池です保証対象外となりますので、ご了承ください。

交換用は  
No-LR44  
をお選びください

モニター電池付 ボタン電池 AG-13 1個

No-44150-42 12-MODE-JY128  
CyclePartswintec CYCLE-COMPUTER

裏面の説明書をよく読んでから取付ください

http://winweb.co.jp/wintec/

No-44150  
サイクルコンピューター



コンピューターの設定 SET で移動 MODE で選択 SET で確定します

- リセットしてください：本体のスイッチ MODE と SET の2つのボタンを同時に押してください
- 車輪サイズを設定します：リセット後、4桁の数字が表示します。下記の車輪サイズから適合数値を入力ください。例26インチの場合は、MODE を押し点滅部分を0にし、次の数字は SET を押し移動させ順次2080と並ぶように繰り返し設定します。下の写真から操作ボタンを確認後設定下さい

インチ-設定数値 16-1216 20-1623 22-1760 24-1940 26-2080 27-2124 28-2240

- 車輪サイズ設定後 (車) ボタン SET を押して、確定します。
- 速度などの単位を設定します：MODE でキロもしくはマイルから 選び SET を押し確定します。
- 時計機能：現在の時間を、分の単位から入力し時間の単位の入力で設定は終了です。設定が終了すればサイクリングのイラストが現れます。
- 確認操作：SET を押すと画面の左に順次 ODO DST MXS AVS TM TEMP と表示されます。  
※ 詳細は コンピューターの機能をご覧ください。
- スキャン機能：このモデルにはオートスキャン機能を搭載していますので、TEMP まで SET を押し進めてください。もう一度 SET を押すことで DST MXS AVS TM TEMP 数値が自動で表示されます。


**コンピューターの機能**

ODO= 積算距離 DST= 走行時間  
MXS= 最高速度 AVS= 平均速度  
TM = 走行時間 TEMP = 温度  
SCAN=自動表示  
その他の機能：時計  
■自動スタート/ストップ機能  
(動きが無い場合は自動で電源が切れます) ■タイヤサイズ簡単設定

**操作ボタン説明**

走行時の速度を表示します  
イラストで表示された場合設定の完了をお知らせします  
MODE 設定する  
数値をカウントさせるボタンです  
SET 数値を確定させて次へ移動させるボタンです  
普通は時計 SET で色々な機能搭載数値が表示

テスト 取付前にマグネットの面をセンサーを振ってデジタルが作動すればOK

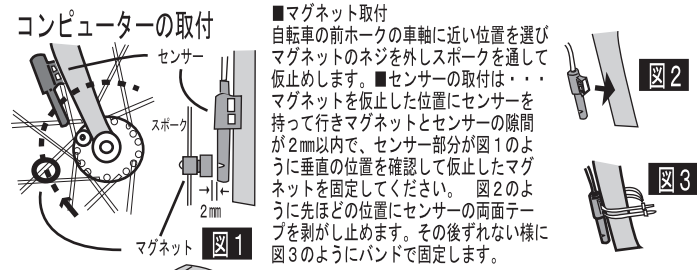

前ホークにつけたセンサーから配線が絡まないようにバンドでとめてください。ハンドルの適当な位置に取外レバーを手前にしてブラケットを取付、固定してください。図4参照 全て固定されているのを確認後コンピューター本体をブラケットに差し込んでください。

**防水商品ではありません** 表示しない場合は 再度取付方法を1からやり直す事で8割解消します

■電池の交換 付属の電池はモニター用です。新品の電池への交換を早めに行ってください  
■交換方法 左図のように本体の裏面には一があります。そのミゾにマイナスドライバーをテコの要領でフタが開きます。フタは固定されていません紛失しないように気をつけてください。浅く差し込み開けると爪が折れます。その場合センサー選しなどで開けてください。交換後はフタを真っ直ぐに合わせて強く押し「パチッ」音がすれば完了です。



電池AG-13 (LR44) ボタン電池1個

ウインテック株式会社 TEL 072-653-1720  
〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上2-2-10  
http://winweb.co.jp/wintec/ made in china