

# サイドスタンド



<http://winweb.co.jp/wintec/>

## 商品の選び方

- 自転車のタイヤサイズを確認し、そのサイズのスタンドを、お選び下さい
- ATB・BMX等の車種で一部取付かない形状があります
- 軽快車の一部の車種も逆ツメの油、取付かないものがあります(表裏×印参照)上記確認の上、お買い求めください

## 使用上の注意

- 駐輪は平地で行ってください。傾斜があると倒れ危険です
- ハブナット部はゆがみがあると、脱輪などの危険がありますので定期的に点検をしてください。
- 走行の際はスタンドの足を完全に蹴り上げてください。
- 変形や破損などが見つかれば交換してください
- スタンドの回転部には、定期的に油を差してください。
- サイドスタンドを装着している場合は子供同乗型を取付しないでください。その際は直立スタンドと交換してください。

取付位置の形状確認の上お買い求めください




この紙内側の取扱説明書を良く読んでください

## 取扱い説明書 (正ツメ用)




フレームエンドが左図のような車種には取付できません

14~18 型用

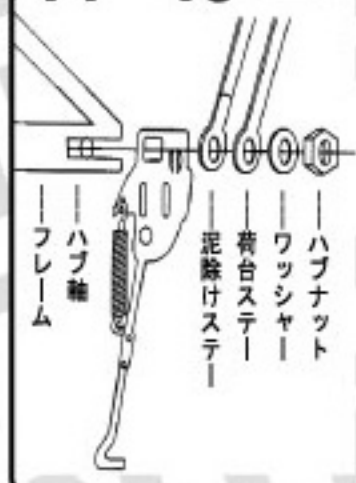

20~ 型以上

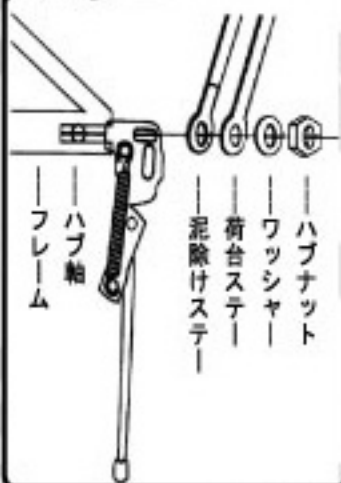

## 取扱上の注意

- 左図の様にスタンドは 1番フレーム側(内側)に取付てください。※補助車がある場合は外してから取り付けて下さい
- ハブナットは緩まないようにしっかりと固定してください。
- 取付後、ガタつきがないか必ず確認してください。
- ハブナットの締付トルクは25Nm~35Nm
- 取り付けの際、ハブナットは左側のみ外してください。右側も外すとフレームとタイヤの隙間が均等でなくなり、調整が必要となります
- 内装変速付きの車種は変速装置、ワイヤーの取付が正常でないとき正しく変速ができなくなる場合があります。その際は点検を受けてください。