

OGK Gear Cover

ギアカバー MG-10

ズボンの裾などがギヤに絡まないようにカバーします。
また、汚れなども防ぎます。



ダウンチューブ

■取付ダウンチューブ径
/28~50φまで対応。

22500-0P10

取付方法



4 997179 225005

OGK Chain Cover

チェーンカバー MG-001

■取付シートチューブ径
/28~40φまで対応。

シートチューブ

■パンツのスソ汚れを防止
■コンパクトサイズなので
さり気なくフィットします。

22505-0P14




4 997179 225050

ATB ギアカバーの取付方法

ATBのダウンチューブが28~50φに取付け可能

①ギアカバーとビスを
仮止めします。

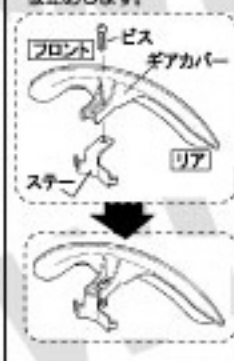

②ステーのツメにバンドを引っ
掛けます。※フレームの太さ
によってバンドの位置が異なります
ので調整して下さい。



バンドについて(注意)
ダウンチューブサイズに合わせて下さい
28~40φの場合は短いほうのバンド。
40~50φの場合は長いほうのバンド。


③バンドをフレームパイプ
に巻き付け、ギアカバーが
ギヤに当たらないように位置
を調整のビスで止めます。
その際、チェーンは一番
大きいギヤにセットする。
※フレームパイプにキズ
が付かないように取付け
位置に保護ラバーを貼り
ます。



①で仮止めしたビスを位置の調整後しっかりと止めて下さい

取付方法


①ステーのAとBの高さを調整し仮組します。

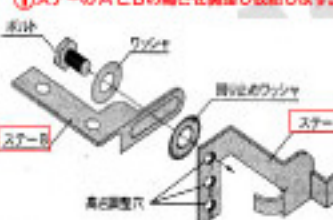

②仮組したステーを
シートチューブにあて
取付位置を決めます。
※チェーンとの隙間
10mm取れる。


ステーの取付端子に
保護ラバーを貼ります

③ステーの穴にバンドの穴をひっかけ、バンドをフレームパイプに巻き付け、ネジで
フレームに止めます。

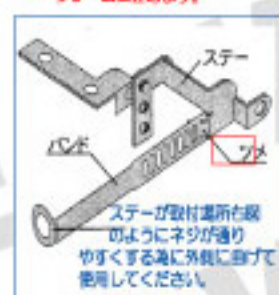

④上から見た場合
の配置図

④上から見た場合
の配置図

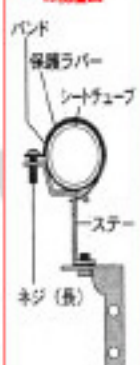

詳しい取付方法は 当社HPよりPDFでダウンロードできます。
winweb.co.jp/ より下方のMTB-GOODSをクリックして
説明書チェーンカバーを選択してください。

ご購入は OGK技研 06-6782-4353 まで