

BRAKE PARTS

メンテナンス

各部品や工具の取扱方法は前面に記載されています。ご確認ください。

■選び方① ブレーキの形

表面の写真で利用している自転車のブレーキと同じ型を右図で確認し、参考にし手順に従ってください。

■選び方② リムの形

リムの形状がWO/HEがありますので合ったタイプのブレーキシューをお選びください。


リムの形状

26 x 1.3/8 W O

- 古いシューを外し新しいシューを仮止めしてください。カンチタイプはアーチワイヤーを外す
- ナットを締めてゴムにリムが平行になるようにセットしスパナで左右を締付けます。図のように、隙間を2~3mmになるようにして左右の隙間が均等であるか確認してください。(Vブレーキは1~2mmの隙間で調整する) 2枚のワッシャーでも調整出来ます
- ブレーキレバーを握って、ゴムがリムにきっちりと当たっているか確認します。左右均等に当たっていない場合はやり直してください。

※Vブレーキ・カンチブレーキブラホイールは専用のシューを利用ください。

ブレーキシューの交換方法

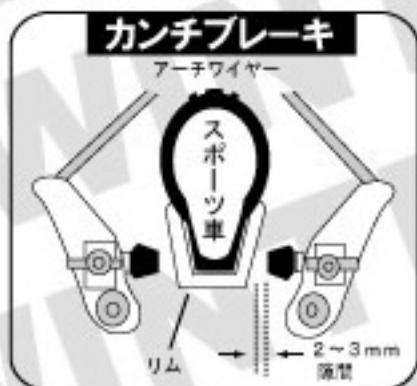

Vブレーキはメーカーによって交換方法が違います。メーカーの仕様書に従ってください。